


INSTRUCTIONS DE POSE POUR LES MURS À SEC MURSEC®


MURSEC® n'est pas un mur de soutènement

Afin d'éviter les déplacements horizontaux, nous recommandons de bétonner les éléments de mur MURSEC®, à l'arrière, sur toute la hauteur du mur. Pour des hauteurs de mur supérieures à 1 m ou des charges importantes, veuillez faire appel à votre paysagiste ou à un ingénieur.

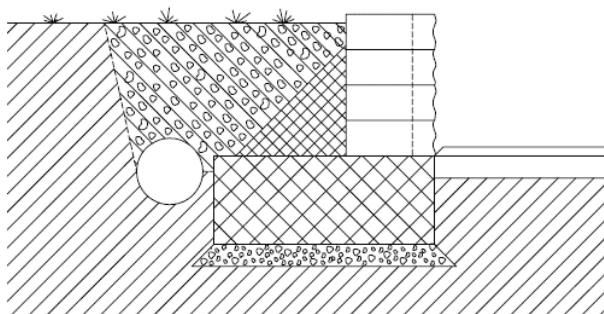

Fractionnement des éléments

Les éléments standards, d'une épaisseur de 8 cm, doivent être fractionnés sur le chantier. Placer deux lattes de bois sous l'élément puis, à l'aide d'une massette et d'une barre de métal, frapper quelques coups, répartis sur la longueur, jusqu'à ce que l'élément se fractionne. Les éléments standards, d'une épaisseur de 16 cm, sont livrés déjà partagés.

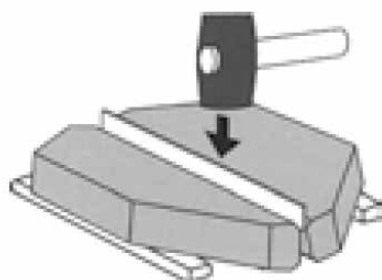


Montage / mode de pose

1ère rangée : poser la première rangée bien horizontalement sur la fondation.

2ème rangée : commencer par un élément d'angle, puis continuer avec des éléments standards. L'extrémité se fait à nouveau avec un élément d'angle.

Montage en ligne

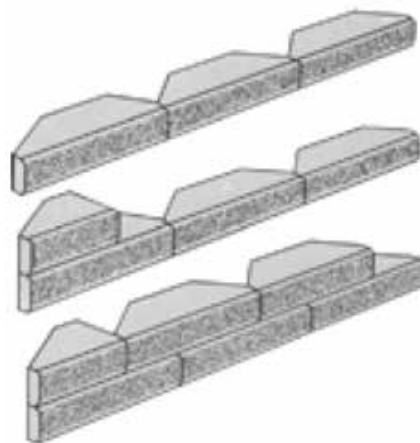

Réalisation de l'angle

